GUIA BASICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Elija un lugar estable para instalar la base y el portátil, alejado de otros aparatos eléctricos.
- Conecte el cable de línea en la parte posterior de la base (22) y el otro extremo en la línea telefónica. (Fig. 1).
- Inserte un extremo del adaptador AC/DC en la parte posterior de la base AC 9V (23) y el otro en el enchufe. (Fig. 1)
- Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polarizad es correcta. (Fíjese e n los dibujos de la parte exterior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. Si las baterías tienen algo de carga, la pantalla del portátil se encenderá indicando Telecom y emitiendo un pitido largo. Ponga a cargar las baterías durante 10h. Para ellos sitúe el portátil sobre la base. Se encenderá el piloto de carga (20)

Uso básico del teléfono

Marcación en colgado.

1. Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo (Máx. 30 dígitos). Use la tecla (4) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
2. Si el número introducido es correcto, pulse la Tecla (9) para marcarlo. La pantalla mostrará el Símbolo y el indicador luminoso de uso (21) de la base se encenderá. También se mostrará en la pantalla el tiempo de conversación.
3. Pulse la tecla (4) o coloque la manija sobre la base para terminar la llamada. El símbolo y el indicador luminoso de uso (21) de la base se apagarán.

Marcación en descolgado.

Pulse la tecla (9) y a continuación marque el número al que desee llamar.

Recepción de una llamada.

Cuando suene la manija, pulse cualquier tecla de la manija para empezar la conversación o simplemente coja el portátil de la base si tiene activada la función "Descuelgue automático"

Finalizar una llamada.

Pulse la tecla (4) para finalizar una llamada.

Si ha recibido alguna llamada y no la ha contestado, aparecerá el icono (siempre que tenga contratado el servicio de identificación de llamadas con su operador, Telefónica, Uni2, etc). Una vez que revise las llamadas no contestadas, desaparecerá el icono.

Monopiezas

Identificadores de llamadas

Bipiezas

Centralitas digitales

Inalámbricos CTO

WLAN Red inalámbrica de datos

Inalámbricos DECT

HPNA

SPC telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

Contestadores automáticos

SPC telecom

el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

08/2003 - Ed. 01

TELEFONO DECT

MANUAL DE USUARIO

Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto

Ref. 7066

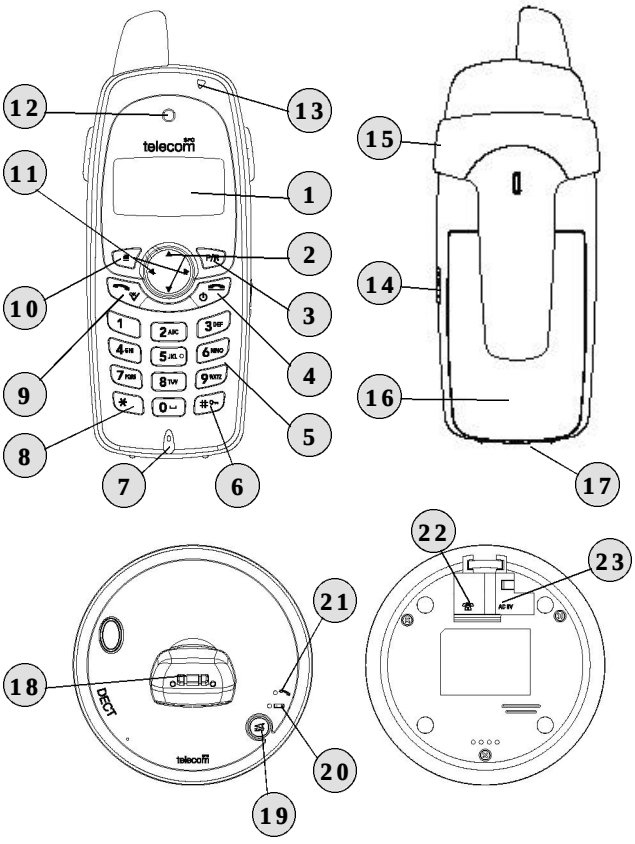

Estructura del

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica Pág. 56

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

Y si tiene 2 minutos más Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones Pág. 4

Qué hacer ante cualquier duda Pág. 52

Servicio de Atención al Cliente Pág. 55

Anexos

- Condiciones de Garantía
- Certificado de Garantía
- Listado SAT

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

900 50 17 11

Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

Mejore el rendimiento del equipo

Baterías:

- Carga: Primera instalación, 10 h.
  Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
- Descarga: 12 h de autonomía en conversación (manos libres desactivado) y 200 h de autonomía en espera dependiendo del uso del portátil y el tiempo de activación de la luz.
- Aviso de batería baja: Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacio y se emitirá un tono de aviso durante unos minutos. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el portátil en la base para recargarlas.

Fuera de Cobertura:

Si en conversación se escuchara un pitido cada dos segundos nos está indicando que tenemos una mala calidad de comunicación. Todo esto es un aviso de fuera de cobertura, debe acercarse a la base, sino se cortará la comunicación, y la pantalla mostrará parpadeando BUSCANDO BASE (BASE 1) y el icono

Identificador de llamadas:

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su operador debe ofrecer este servicio. Póngase en contacto con su operador (Telefónica, Uni2, etc) y solicite que le activen el servicio. El teléfono almacena los 30 últimos números recibidos, a partir de los cuales ira borrando los más antiguos. Si usted tiene grabado el número recibido y el nombre en la agenda, el teléfono se los mostrará en la pantalla.

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de identificación de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

Agenda electrónica:

- De nombres (15 caracteres) y números (30 digitos).
- Con 100 entradas.

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Indice

1. Localización de los controles 6
2. Pantalla del portátil 7
3. Precauciones 8
4. Baterías 8
5. Mantenimiento 9
6. Instalación 9
-Desembalaje 9
-Ubicación de la unidad base 10
-Colocación e instalación del portátil / base 10
-Indicador de batería 12
-Aviso fuera de cobertura 12
7. Características básicas 13
-Función Activado / Apagado 13
-Conexión de Auriculares 13
-Marcación en colgado 13
-Marcación en descolgado 14
-Recibir una llamada 14
-Realizar una llamada con manos libres 14
-Configuración del volumen del auricular / Manos Libres 15
-Ajuste de la fecha / hora 15
-Búsqueda del portátil 16
-Tiempo de conversación 16
-Bloqueo del Teclado 16
-Tecla P (Pausa) 16
-Tecla R (Flash) 16
-Servicios Suplementarios de Operador 17
8. Registro de los 10 últimos números marcados 18
-Revisar los 10 últimos números marcados 18
-Realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados 18
-Grabar un registro en la agenda 18
-Borrar un registro de los 10 últimos números marcados 20
-Borrar todos los registros de los 10 últimos números marcados 20
9. Agenda 21
-Añadir un registro 21
-Buscar y marcar registros en la Agenda 22

-Modificar un registro almacenado 23
-Borrar un registro de la Agenda 23
-Borrar todos los registros de la Agenda 24
-Comprobar la capacidad de la Agenda 24
10. Funciones del identificador de llamadas 25
-Indicador de mensaje recibido 25
-Revisar y Marcar los registros de llamadas recibidas 26
-Grabar un registro en la agenda 26
-Borrar un registro de llamada 27
-Borrar todos los registros de llamadas 28
11. Menú 29
-Configuración del nivel del Volumen del timbre en el Portátil y en la Base 29
-Selección de la melodía del timbre en el Portátil 29
-Selección de la melodía del timbre en la base 30
-Sonido del teclado del portátil 30
-Configuración del Timbre 31
-Configuración de la Alarma - Despertador 32
-Activación / Desactivación de la Iluminación de pantalla 34
-Nombre del Portátil 34
-Descuelgue automático 35
-Número de emergencia 35
-Selección de Idioma 36
-Restricción de llamadas 36
-Prefijo de operador 38
-Configuración Tecla R 40
-Cambiar el PIN del Portátil 41
-Cambiar el PIN de la Base 41
12. Sistema DECT 42
-Registrar un portátil adicional 43
-Dar de baja 44
-Seleccionar otra base 44
-Llamadas internas 45
-Responder una llamada interna 45
-Contestar una llamada en espera 46
-Transferir una llamada 46
-Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT) 47
13. Otros 48
-Resetear el portátil 48
-Resetear la base 49
-Datos Técnicos 50

1. Localización de Controles

1. Pantalla del Portátil
2. Tecla ▲ / ▼ Desplazarse por el menú / Acceso a la Agenda.
3. Pausa / Tecla R (flash)
4. Finalizar llamada / Volver atrás en el Menú / Apagar el Portátil / Borrar Dígitos
5. Teclado
6. Bloqueo del teclado
7. Micrófono
8. Mantener pulsado para llamadas internas
9. Realizar llamada / Confirmar opciones Menú
10. Tecla Menú
11. Tecla ◂ / ▸ Mover el cursor / Acceso a las 10 últimas llamadas realizadas
12. Auricular
13. Indicador Óptico de timbre
14. Conexión para auriculares (no incluidos)
15. Clip de sujeción
16. Compartimiento de las baterías
17. Contactos de carga del portátil
18. Contactos de carga de la base
19. Botón de búsqueda del portátil
20. Indicador de Carga de batería / Parpadeando: Indica las baterías están cargadas.
21. Indicador de uso / Indicador de timbre / Indicador de llamadas recibidas
22. Conexión del cable de línea
23. Conexión a la red eléctrica

2. Pantalla del Portátil

SIMBOLOS	ACTIVADO	PARPADEANDO
Cobertura	El portátil está conectado a la Base	El portátil está buscando la Base
Llamada Interna INT	Se está realizando una llamada interna	La llamada interna está retenida
Altavoz / Manos Libres	La función Altavoz / Manos Libres está activada	
Llamada Externa	Se está realizando una llamada externa.	La llamada externa está retenida
Llamadas Entrantes	Se han recibido nuevas llamadas entrantes	
Agenda	El usuario se encuentra en el menú de Agenda	
Batería	Muestra el estado de las baterías	

3. Precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el teléfono en contacto con el agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

4. Baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en el cargador durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 200 horas, dependiendo del uso y unas 12 horas en conversación (manos libres desactivado). Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil.

Cuando el portátil haya sido cargado totalmente, el indicador luminoso de carga de la base parpadeará.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería aparecerá en la pantalla y se emitirá un tono de aviso durante unos minutos, le permitirán finalizar su conversación pero debe recargarlas.

Nota: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

5. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.

2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

6. Instalación

• Desembalaje

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador.
- Batería 1’2V x 3 – 550 mAh (NiMh)
- Clip de sujeción.
- Manual de instrucciones, garantía y lista de los SAT.

• Ubicación de la unidad base.

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:
Coloque la base cerca de:

- La toma de red telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
  La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

• Colocación e instalación del por tátil/base.

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en la parte posterior de la base AC 9V (23) y el otro en el enchufe. (Fig. 1)

2. Conecte el cable de línea en la parte posterior de la base (22) y el otro extremo en la línea telefónica. (Fig. 1)

3. Pase los cables por las guías situadas en la base para que esta pueda apoyarse totalmente.

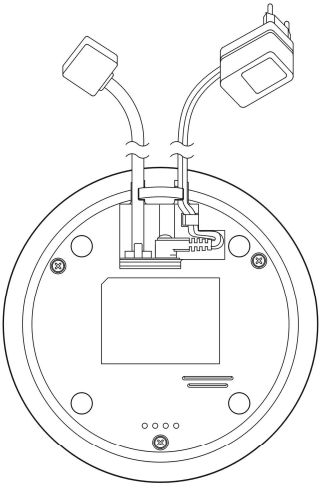

4. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el exterior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.

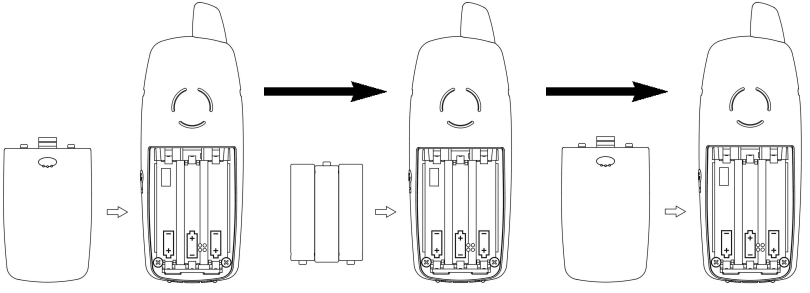

5. Coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Cárguelas durante al menos 10h, de este modo la instalación queda concluida.

• Indicador de batería

Batería baja. Un tono de aviso será emitido. Debe recargar las baterías.

Baterías cargadas 1/3 parte

Baterías cargadas 2/3 parte

Cargado totalmente

En ciertas ocasiones el indicador de carga de la base se apaga momentáneamente, lo que indica que está realizando un chequeo del estado de las baterías.

Cuando este indicador empieza a parpadear significa que las baterías ya están totalmente cargadas.

• Aviso de fuera de cober tura.

Si la calidad de señal de la base es baja, oirá un tono de aviso, indicándole que debe acercarse a la zona de cobertura de la base, sino se cortará la comunicación y se mostrará en la pantalla BUSCANDO BASE (BASE 1) y el icono parpadeando.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La BASE cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer a comunicación.

7. Características básicas

• Función Activado / Apagado

Para apagar el portátil, mantenga pulsada la tecla (4).

Nota: Cuando el portátil está apagado, la carga de las baterías se conserva. En este estado no podrá realizar ni recibir llamadas.
Apague su portátil cuando tenga que cambiar las baterías.

Para volver a Activar el portátil pulse la tecla

• Conexión de auriculares

Puede conectar unos auriculares en la parte derecha del portátil (14). Cuando conecte los auriculares el sonido se podrá oir a través de ellos.

Nota: Los auriculares son opcionales.

• Marcación en colgado

1. Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla (4) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
2. Pulse la tecla (9)para marcar el número. El indicador luminoso de la base se iluminará y el símbolo se mostrará en pantalla.
3. Pulse la tecla para finalizar la llamada.

• Mar cación en descolgado

Pulse la tecla para tomar línea. A continuación marque el número al que desee llamar. Pulse la tecla para finalizar la llamada.

• Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada, el timbre del portátil y la base suenan.

- Para coger la llamada pulse la tecla o cualquier otra tecla. Si tiene activada la función DESCUELGUE AUTOMÁTICO y tiene el portátil en la base, el portátil se descolgará en cuanto lo retire de la base.
- Para colgar, pulse la tecla

Nota: Si no desea contestar la llamada y que el portátil deje de sonar mientras ésta está siendo recibida, pulse la tecla

• Realizar una llamada con manos libr es

- Marque el número
- Pulse la tecla una vez para tomar línea y marcar el número en pantalla.
- Pulse la tecla dos veces para activar el manos libres. La pantalla mostrará MANOS LIBRES y se activará el icono en la pantalla
- Ahora usted puede hablar y escuchar en el portátil sin necesidad de ponérselo en el oído. Para continuar la llamada sin manos libres, vuelva a pulsar la tecla y para finalizar la llamada pulse la tecla

Nota: Si lo desea puede activar también la función manos libres durante una llamada. Para ello pulse dos veces la tecla durante la conversación.

Nota 2: Esta función solo está disponible cuando la batería tiene al menos 1/3 de la carga .

• Configuración del volumen del auricular / Manos Libr es.

- Durante una llamada (normal o en Modo Manos Libres), pulse la tecla ▲ ó ▼ (2) para ajustar el volumen del auricular.
- Pulse ▲ para aumentar el volumen ó ▼ para disminuirlo (1 más bajo – 3 más alto).
- Dispone de 3 niveles para el auricular y 6 para regular el nivel en Modo Manos Libres (1 más bajo – 6 más alto).

• Ajuste de la fecha / hora

Puede configurar manualmente la fecha y la hora y hacer que aparezcan en pantalla.
Debe habilitar esta función si desea alguna vez utilizar la función ALARMA-DESPERTADOR.

- Pulse la tecla ≡ (10) para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar FECHA/HORA y pulse la tecla para confirmar.
- Con la ayuda del teclado Introduzca el día / mes / año y pulse la tecla para confirmar.
  - ◂ (11): mover el cursor a la izquierda
  - ▸ (11): mover el cursor a la derecha
- Con la ayuda del teclado Introduzca hora (formato 24 horas) / minutos y pulse la tecla para confirmar.
  - ◂ (11): mover el cursor a la izquierda
  - ▸ (11): mover el cursor a la derecha

- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Búsqueda del por tátil

Para buscar o localizar un portátil, pulse la tecla (19) en la base. Todos los portátiles dados de alta en la base sonarán durante 30 segundos aproximadamente.

Para terminar la acción, pulse la tecla en la base o cualquier tecla en el portátil excepto la cual únicamente desactivará el timbre.

• Tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que se activará a los 10 segundos de que se haya tomado la línea con el portátil.

• Bloqueo del T eclado

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. La Pantalla mostrará PULSE 1 9 cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función realice las siguientes operaciones:

- Mantenga pulsada la tecla (6). La pantalla mostrará PULSE 1 9 y el teclado estará bloqueado.
- Pulse primero el dígito 1 y luego el 9 para desbloquear el teclado.

• Tecla P (Pausa)

Pulse la tecla P/R (3) para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número marcado, aparecerá “P” en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

• Tecla R (Flash)

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su operador o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Para ello debe mantener pulsada la tecla P/R (3) durante unos 3 segundos.

Servicios Suplementarios de Operador

Con este teléfono podrá acceder a los distintos servicios que ofrezca su operador, como Llamada en Espera, Conferencia a 3, contestador automático, desvío de llamadas, ocultar el número del llamante, etc.
Para ello deberá ponerse en contacto con su operador y solicitar el servicio deseado. Ellos le informarán de los códigos que deberá marcar cada vez que desee llevar a cabo el servicio deseado.

• Servicios Suplementarios de Telefónica.

Para poder hacer uso de los servicios de Telefónica, deberá contactar con este operador y contratar el servicio deseado.
Los códigos para hacer uso de estos servicios son:

- Servicio Contestador.

Activar: *10#
Desactivar: #10#
Acceso: 069

- Llamada en Espera.

Acceso Llamada en Espera: R + tecla 2 (Para pasar de una llamada a otra)

- Llamada a tres.

Realizar una conferencia con una tercera persona:
R + Número de abonado al que desea incluir en la conversación (se establece la comunicación) + R + tecla 3

- Desvío de llamadas.

Activar:
21+ Número al que desea desviar sus llamadas + #
Desactivar:
#21#

- Ocultar número del llamante.

Para ocultar el número del llamante, pulse 067 antes del número al que desea llamar.

8. Registro de los 10 últimos números mar cados.

• Revisar los 10 últimos númer os mar cados

- Pulse la tecla ▸, la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para revisar los 10 últimos números marcados.
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

• Realizar una llamada a uno de los 10 últimos númer os mar cados.

- Pulse la tecla ▸, la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla para realizar la llamada.
- Pulse la tecla para finalizar la llamada.

• Grabar un r egistro en la agenda.

- Pulse la tecla ▸, la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número que desea almacenar en la agenda.
- Pulse la tecla para acceder al sub-menu. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar COPIA A AGENDA. Pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la siguiente tabla. Si Pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o Minúsculas.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
0		0							
1	-	?	!	,	.	&	1		
2	A	B	C	2					
	a	b	c	2					
3	D	E	F	3					
	d	e	f	3					
4	G	H	I	4					
	g	h	i	4					
5	J	K	L	5					
	j	k	l	5					
6	M	N	O	6					
	m	n	o	6					
7	P	Q	R	S	7				
	p	q	r	s	7				
8	T	U	V	8					
	t	u	v	8					
9	W	X	Y	Z	9				
	w	x	y	z	9				
*	*	+	%	@					

Nota: Pulse en cualquier momento la tecla para borrar el dígito anterior.

- Pulse la tecla para confirmar el nombre introducido.
- La pantalla mostrará NUMERO: Pulse la tecla para confirmar el número en pantalla o modifíquelo si es necesario. El registro quedará almacenado en la agenda.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Borrar un registro de los 10 últimos números marcados.

- Pulse la tecla ▸, la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número que desea eliminar.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al sub-menu.
  La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR ENTRADA.
  Pulse la tecla para confirmar. La pantalla mostrará ENTRADA BORRADA.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Borrar todos los registro de los 10 últimos números marcados.

- Pulse la tecla ▸, la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al sub-menu.
  La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR TODO. Pulse la tecla .
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS?.
  Pulse la tecla para confirmar.
  La pantalla mostrará TODOS LOS DATOS BORRADOS.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

9. Agenda

Este teléfono tiene 100 memorias para almacenar números de teléfono de hasta 30 dígitos y nombres de hasta 15 caracteres, que se almacena en el portátil.

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación, pulse la tecla hasta volver al estado de reposo.
También podrá eliminar dígitos y caracteres haciendo uso de esta tecla.

• Añadir un r egistro

Para almacenar un número en el portátil puede hacerlo de dos formas, directamente o a través del Menu:

1. A través del Menú:

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú. La pantalla mostrará AGENDA. Pulse la tecla para confirmar.

ó

Pulse la tecla ▼ para acceder directamente a los registros de la agenda.

- Pulse nuevamente la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar NUEVO y pulse la tecla para confirmar.

- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la tabla expuesta anteriormente. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o Minúsculas.

Pulse la tecla para confirmar el nombre.

- La pantalla mostrará NUMERO: Introduzca el número que desea almacenar con la ayuda del teclado y a continuación pulse la tecla para confirmar. La pantalla mostrará el nombre del registro almacenado, pulse la tecla para volver al estado de reposo.

2. Almacenar números directamente:

- Con el portátil en modo reposo, introduzca por medio del teclado el número que desee almacenar.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar COPIA A AGENDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la siguiente tabla. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o Minúsculas.

Pulse la tecla para confirmar el nombre.

- La pantalla mostrará el número introducido a grabar. Modifíquelo si lo desea y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará el numero a almacenar, mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Buscar y mar car registros en la Agenda.

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro que desee encontrar o pulse con el teclado la primera letra del nombre que desee buscar.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas ▲ ó ▼ hasta llegar al que desea buscar.
- Pulse la tecla para marcar el número seleccionado o pulse la tecla ≣ para visualizar el número. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO. Pulse la tecla para visualizar el número que se encuentra grabado con ese nombre.
- Finalmente pulse la tecla si desea volver al estado inicial o si desea finalizar la llamada en caso de haberla efectuado.

• Modificar un r egistro almacenado.

Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro que desee modificar o pulse con el teclado la primera letra del nombre que desee.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas ▲ ó ▼ hasta llegar al que desea modificar.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar EDITAR y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Si lo desea, modifique el nombre que desea dar al registro. Pulse la tecla para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará NUMERO: Si lo desea, modifique el número que desea almacenar con la ayuda del teclado y a continuación pulse la tecla para confirmar.

La pantalla mostrará el nombre del registro ya modificado, pulse la tecla para volver al estado de reposo.

• Bor rar un r egistro de la Agenda.

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro que desee borrar o pulse con el teclado la primera letra del nombre que desee.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas ▲ ó ▼ hasta llegar al que desea borrar.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR ENTRADA y pulse la tecla para confirmar.
- Finalmente pulse la tecla si desea volver al estado inicial.

• Borrar todos los registros de la Agenda.

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR AGENDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS? . Pulse la tecla para borrar todos los datos de la Agenda.
- Finalmente pulse la tecla si desea volver al estado inicial.

• Comprobar la capacidad de la Agenda.

El teléfono le ofrece la posibilidad de comprobar los registros que tiene libres, para ello debe realizar las siguientes operaciones:

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NUMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar ESTADO MEM y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará el número de memorias ocupadas. Pulse la tecla 2 veces para volver al estado inicial.

10. Funciones del identificador de llamadas

Puede ver quien le llama antes de contestar la llamada o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación de abonado llamante es implementado a la línea (debe solicitar el servicio a su operador, Ej. Telefónica, Uni2, etc), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.

El portátil dispone de 30 registros de entrada. Si el número del que llama ya está almacenado en a Agenda de su teléfono, el nombre también se muestra en la pantalla.

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de identificación de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

• Indicador de mensaje recibido

Cuando alguien ha dejado un mensaje en su buzón de voz, la pantalla mostrará activado el icono ⊠ como si de una nueva llamada se tratara. Al revisar el registro de la manera indicada en el siguiente apartado, la pantalla mostrará MENS. EN ESPERA. Una vez que los haya escuchado y posteriormente borrado, el teléfono mostrará en el registro de llamadas recibidas MENS. BORRADO.

(Esta función no está disponible en todas las áreas de España, depende de su operador)

• Revisar y Mar car los r egistros de llamadas r ecibidas.

Si se ha recibido alguna llamada, el icono ⊠ aparecerá en la pantalla y el icono de la base parpadeará.
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX, donde XX significa el número de llamadas nuevas (sin contestar) recibidas. Si pulsa la tecla ▼ aparecerá TOTAL LLAM. XX donde XX significa el número de llamadas antiguas recibidas.
- Pulse para revisar las nuevas llamadas o las ya almacenadas.
La pantalla mostrará el último número recibido con su fecha y hora. Si el número ya está almacenado en la Agenda, aparecerá su nombre.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para revisar otras llamadas.
- Si desea realizar una llamada a alguno de ellos, pulse la tecla .
- Pulse varias veces la tecla para volver al estado inicial o finalizar la llamada en caso de haberla efectuado.

• Grabar un Registr o en la Agenda.

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX. Si pulsa la tecla la tecla ▼ aparecerá TOTAL LLAM. XX. Seleccione si desea almacenar un registro de las llamadas nuevas o de las ya almacendadas y pulse la tecla
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la llamada que desee almacenar en la agenda y pulse la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse la tecla para continuar con la operación.

- La pantalla mostrará NOMBRE: . Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la siguiente tabla. Pulse la tecla para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará el número recibido que desea a grabar. Modifíquelo si lo desea y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Borrar un Registro de Llamada.

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX. Si pulsa la tecla la tecla ▼ aparecerá TOTAL LLAM. XX. Seleccione si desea borrar un registro de las llamadas nuevas o de las ya almacenadas y pulse la tecla
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la llamada que desee borrar y pulse la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BORRAR ENTRADA y pulse la tecla para continuar con la operación.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Borrar todos los registros de llamada.

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX. Si pulsa la tecla la tecla ▼ aparecerá TOTAL LLAM. XX. Seleccione una de ellas para borrar todos los registros y pulse la tecla
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BORRAR TODO y pulse la tecla para continuar con la operación.
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS?. Pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

11. Menu

• Configuración del nivel del Volumen del timbre en el Portátil y en la Base

Puede cambiar el nivel de volumen en 5 niveles y apagado.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. (Si desea ajustar el nivel de volumen en el portátil) o seleccione AJUSTE BASE (Si desea ajustar el nivel de volumen en la base) y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará VOLUMEN TIMBRE. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el volumen deseado para el portátil y a continuación la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar VOLUMEN TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Selección de la melodía del timbre en el Portátil

Puede cambiar el sonido del timbre en el portátil con 21 melodías diferentes. El teléfono dispone de 12 melodías polifónicas. Si usted selecciona una de estas melodías, cuando suene el timbre en el portátil escuchará un sonido más agradable y sinfónico.
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar MELODÍA TIMBRE y a continuación la tecla para confirmar

- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la melodía que más le guste para el portátil y a continuación la tecla para confirmar su selección. (Las melodías polifónicas son las 10-21)

- La pantalla volverá a mostrar MELODÍA TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Selección de la melodía del timbr e en la base

Puede cambiar el sonido del timbre en la base con 9 melodías diferentes.
- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar MELODIA TIMBRE y a continuación la tecla para confirmar
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la melodía deseada para la base y a continuación la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar MELODIA TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Sonido del T eclado del Por tátil

El teclado está programado para emitir un tono de confirmación cada vez que pulsa una tecla. Este tono puede ser desactivado si lo desea.
- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar TECLAS SONORAS y a continuación la tecla para confirmar
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar ACTIVADO ó DESACTIVADO y a continuación la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar TECLAS SONORAS. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Configuración del T imbre

Cuando el teléfono DECT recibe una llamada, todos los portátiles suenan al mismo tiempo. Por defecto la base está configurada de esta manera, pero si lo desea puede hacer que cuando se reciba una llamada suene antes un portátil que otros.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar PRIORIDAD y a continuación la tecla para confirmar
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar DESACTIVADO (Todos los portátiles sonarán al mismo tiempo) o el número de portátil que desee suene antes, a continuación pulse la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar PRIORIDAD. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

También deberá configurar el número de timbres que desea que suene el portátil con prioridad antes de que empiecen a sonar el resto.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar NUM. TIMBRES y a continuación la tecla para confirmar
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número de timbres que suene antes el portátil con prioridad seleccionado anteriormente, a continuación pulse la tecla para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar NUM. TIMBRES. Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Configuración de la Alar ma-Desper tador

Este teléfono DECT ofrece la posibilidad de ser utilizado como alarma-Despertador. Para ello, antes de nada, tiene que activar la función FECHA / HORA explicada en los apartados anteriores.

1. Activar la Alarma-Despertador.

Puede configurar la alarma para que suene una vez o para que suene todos los días a la misma hora. Si ha establecido una hora para que suene la alarma, esta será mostrada en la pantalla por el indicador de alarma.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Seleccione el modo de la alarma (UNA VEZ / TODOS LOS DIAS) y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca por medio del teclado la hora a la que desea que se active (hora / minutos).

◂ : mueve el cursor a la izquierda

▸ : mueve el cursor a la derecha

- Pulse la tecla para confirmar y a continuación mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

NOTA: Sólo sonará la alarma en el portátil en el que se haya configurado la función.

2. Seleccionar melodía para la alarma.

Si el nivel de volumen de timbre estuviera desactivado, la alarma sonaría con el nivel de timbre 1.

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MELODÍA ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Seleccione la melodía que desee y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

3. Desactivar la alarma

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ANULAR ALARMA y pulse la tecla para desactivar la alarma.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

4. Apagar la alarma

Cuando se activa la alarma, el portátil comienza a sonar con la melodía seleccionada y la luz verde pardea (aproximadamente 60 seg.). Pulse cualquier tecla para detener la alarma.

• Activación / Desactivación de la Iluminación de pantalla

Su portátil dispone de luz en la pantalla, la cual se enciende cuando se pulsa cualquier tecla, cuando se recibe una llamada o cuando lo deja en la base. La luz se apagará automáticamente pasado un tiempo. Si lo desea, puede activar o desactivar la Iluminación de pantalla:

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LUZ PANTALLA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar ACTIVADO o DESACTIVADO, pulse la tecla para confirmar su selección.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

Nota: La iluminación de la pantalla en el portátil sólo será posible cuando la batería tenga al menos un segmento activado.

• Nombr e del por tátil

Puede asignar un nombre de 8 caracteres al portátil. El nombre introducido será mostrado cuando el portátil esté en el modo reposo.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar NOMBRE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el nombre con ayuda del teclado del mismo modo que se explico anteriormente. Pulse la tecla para borrar caracteres si se ha equivocado.
- Pulse la tecla para confirmar el nombre introducido.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Descuelgue automático

Con esta función activada, bastará con coger el portátil de la base para contestar a una llamada.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar DESCOLG. AUTO y pulse la tecla para confirmar.
- Seleccione ACTIVADO o DESACTIVADO y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Número de emergencia

Puede introducir 3 números de emergencia de 10 dígitos cada uno. Estos números de emergencia son válidos para todos los portátiles. Podrá marcar dichos números cuando tenga activada la opción de restricción de llamadas.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar Nº EMERGENCIA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro en el que desea almacenar el número (Emergencia 1/Emergencia 2/Emergencia 3) y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el número. Pulse la tecla para borrar dígitos si se ha equivocado.
- Pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

Nota: Para desactivar un número de emergencia, realice los mismos pasos y borre el número que se encuentre almacenado como emergencia.

• Selección de Idioma

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar IDIOMA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar uno de los idiomas disponibles (Español, Ingles, Francés, Italiano, Portugués) y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Restricción de llamadas

Con esta función usted puede restringir el uso del teléfono y no permitir la realización de llamadas internacionales, llamadas a números de tarifa especial, etc. También puede hacer que un portátil no pueda realizar llamadas externas pero si que podrá recibir llamadas.
La restricción de llamadas no afectará a los números configurados como de emergencia.

1. Configuración de la restricción de llamadas

Cada portátil tendrá una configuración independiente
- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BLOQUEO LLAM. y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Seleccione el portátil al que le quiere restringir las llamadas y pulse la tecla
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MODO BLOQUEO y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones y pulse la tecla para confirmar.

Sin bloqueo: restricciones desactivadas
Bloqueo de Nº: restricciones activadas para los números deseados (En el siguiente apartado se definen los números a restringir)
Llam. interna: restringidas todas las llamadas externas
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

NOTA: Para desactivar todas las restricciones, realice los pasos anteriores y seleccione la opción SIN BLOQUEO.

2. Establecer restricciones a números

Puede introducir hasta 3 números de 8 dígitos. También puede restringir la llamada a números de prefijo especial, internacionales, etc definiendo el comienzo de estos.
- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BLOQUEO LLAM. y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Seleccione el portátil al que le quiere restringir las llamadas y pulse la tecla
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BLOQUEO DE NUM. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar uno de los 3 registros disponibles para definir el número o prefijo a restringir y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el número que desea restringir (máximo 8 dígitos). Pulse la tecla para borrar dígitos si se ha equivocado.
- Pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Prefijo de operador

El portátil ofrece la posibilidad de que pueda seleccionar el operador por el que se van a realizar las llamadas automáticamente. Para ello debe definir los prefijos de sus operadores.
Puede establecer 3 prefijos. Cada uno tendrá su código de activación definible. Cuando quiera enrutar sus llamadas a través del operador seleccionado, deberá introducir el código (el cual se identifica con el prefijo del operador) y el número al que desea llamar, de esta forma el prefijo del operador se antepondrá al número que desea llamar.

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar OPERADOR y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar uno de los 3 registros en los que definirá el prefijo de operador y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca los dígitos o código con el que identificará el prefijo del operador (máximo 5 dígitos) y pulse la tecla para confirmar. Pulse la tecla para borrar dígitos si se ha equivocado.
- Introduzca los dígitos que definen el prefijo del operador (máximo 10 dígitos) y pulse la tecla para confirmar.
- Seleccione ACTIVADO o DESACTIVADO y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

NOTA: Los prefijos configurados serán válidos para todos los portátiles dados de alta en la misma base.

NOTA 2: Para desactivar la función, siga los pasos anteriores y seleccione DESACTIVADO.

• Código de acceso PABX (Para Centralita Privada, No se Usa en España)

Algunas PABX no obtienen el cambio de código de identificación para la red pública automáticamente. Por ello necesita programar un código de acceso público. Si su prefijo de marcación corresponde con el CODIGO DE ACCESO PABX programado, su teléfono insertará automáticamente una pausa de marcación antes de realizar la marcación del resto del número.

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar CÓDIGO ACCESO y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca los dígitos del código de acceso (máximo 4 dígitos) y pulse la tecla para confirmar. Pulse la tecla para borrar dígitos si se ha equivocado.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

Nota: Para desactivar el código de acceso, repita todos los pasos y borre todos los dígitos configurados.

• Configuración T ecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su operador o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Estos servicios debe contratarlos con su operador. Se puede configurar la duración del tiempo de la tecla R, 98, 270, 380 y 600ms (Para España son 98ms) si cambia esta configuración puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su operador.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar TECLA R y pulse la tecla para confirmar.
- Seleccione el tiempo que desea utilizando las teclas ▲ ó ▼ y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Cambiar el PIN del por tátil

Para proteger las configuraciones del portátil de personas no autorizadas, puede cambiar el PIN del portátil (por defecto: 0000).

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar PIN PORTÁTIL y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN actual (por defecto: 0000).
- Introduzca el nuevo PIN (4 dígitos).
- Vuelva a introducir el nuevo PIN para comprobar que no hay ningún error. Si coincide se guardará el nuevo PIN del portátil.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

NOTA: Nunca olvide el número PIN o perderá el acceso a ciertos menús restringidos.

• Cambiar el PIN de la base

Para proteger las configuraciones de la base de personas no autorizadas, puede cambiar el PIN de la base (por defecto: 0000). Recuerde que si olvida el nuevo PIN no podrá tener acceso a las funciones de la base.

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar PIN BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN actual (por defecto: 0000).
- Introduzca el nuevo PIN (4 dígitos).
- Vuelva a introducir el nuevo PIN para comprobar que no hay ningún error. Si coincide se guardará el nuevo PIN de la base.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

NOTA: Nunca olvide el número PIN o perderá el acceso a ciertos menús restringidos.

12. Sistema DECT

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil:

1. Registrar hasta 6 portátiles en la misma base.
2. Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.
4. Aumentar la cobertura de un portátil mediante una conexión manual a otra base cercana.
   Las zonas de cobertura de cada base son independientes.
5. Registrar a la base otro portátil compatible al sistema GAP

- Bases adicionales.

Conectando varias bases a un sistema, la cobertura de cada portátil puede extenderse, pero es importante saber que todas las bases tienen zonas de cobertura independientes, y que no podrá traspasar de la zona de cobertura de una base a la de otra mientras mantiene una conversación, ya que ésta se cortará.

- Portátiles adicionales.

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.
Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de uno nuevo se tratará. El procedimientos de registro debe ser realizado antes de su uso. La base asigna a cada portátil un número de identificación específica del 1 al 6. El número asignado se utiliza sólo para llamadas internas. Por defecto, el portátil está ya registrado a la base con el número 1.

• Registrar un por tátil adicional

Realice los siguientes pasos en el portátil que desea dar de alta en la base:

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar DAR DE ALTA y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la base en la que desea registrar el portátil y pulse la tecla para confirmar. El portátil le pedirá que introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000). Una vez introducido, pulse la tecla . El portátil empezará a buscar la base e indicará REGISTRANDO en la pantalla.
- Para que la base se ponga en modo de registro, mantenga pulsada la tecla de la base (durante unos 5 segundos) hasta que escuche un tono de notificación.
- El portátil enlazará con la base, espere hasta que aparezca el número de posiciones de portátil libres.
- Seleccione el número del portátil con el teclado. El portátil se registrará en la base seleccionada, con el número de portátil que ha elegido.

• Dar de baja

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar DAR DE BAJA y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Seleccione el portátil que desea dar de baja y pulse la tecla para confirmar.
- El portátil le pedirá confirmación, pulse la tecla para dar de baja el portátil seleccionado.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

• Seleccionar otra base

Esta función es práctica si el portátil está registrado en varias bases. Se utilizará para cambiar la cobertura del portátil de una base a otra, tanto manualmente como automáticamente.

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar SELEC. BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la base con la que desee que el portátil se enlace o AUTOMATICO (para un enlace automático). Pulse la tecla para confirmar.

• Llamadas inter nas

Si hay 2 o más portátiles registrados en una base, puede usarlos para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla OK para confirmar. Podrá escuchar un tono de invitación a marcar.

ó

Con la pantalla en modo reposo, mantenga pulsada la tecla * durante al menos 3s.

- Introduzca el número del portátil al que quiere llamar. Si quiere llamar a todos los portátiles de tal forma que conteste cualquiera, pulse la tecla "*".
- Pulse la tecla ⏻ para finalizar la conversación.

• Responder una llamada inter na

- Para responder a una llamada interna, pulse cualquier tecla excepto ⏻ o coja el portátil de la base si tiene activada la función DESCUELGUE AUTOMATICO.
- Pulse la tecla ⏻ para finalizar la llamada.

Si no quiere contestar la llamada, puede quitar el sonido pulsando la tecla ⏻

• Contestar una llamada en espera

Si recibe una llamada externa durante la realización de una interna, se podrá oir un tono de llamada de espera en ambos portátiles y timbre en la Base. Para responder la llamada, puede hacer:

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú. La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla para confirmar. La llamada interna se pondrá en espera y su portátil se conecta con la llamada externa.

ó

- Mantenga pulsada la tecla R. La llamada interna se terminará y su portátil se conectará con la llamada externa.

ó

- Mantenga pulsada la tecla "#". Los tres interlocutores (2 llamadas internas y 1 externa) se pondrán en comunicación simultáneamente.

• Transferir una llamada

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Debe realizar los siguientes pasos durante la llamada externa:

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el número del portátil. Si desea llamar a todos los portátiles, pulse la tecla "*".
- Cuando el otro portátil conteste pulse la tecla para transferir la llamada.

NOTA: Puede pulsar directamente la tecla si tener que esperar a que alguien conteste a la llamada interna. Si el otro portátil no responde, la llamada volverá a sonar en su portátil automáticamente.

Si desea alternar entre la llamada externa y la interna, pulse la tecla ≣ para acceder al Menú. Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla para confirmar. Realice repetidamente está operación para alternar entre ambos interlocutores.

• Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT)

Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para conectar una llamada externa con 2 portátiles.

1. Realizar una conferencia a tres.

Primero deberá estar en comunicación con una llamada externa, bien haya sido realizada o recibida. A continuación:

- Pulse la tecla ≡ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el número del portátil. Si quiere llamar a todos los portátiles pulse "*".
- Una vez que hayan descolgado, mantenga pulsada la tecla "#" para comenzar una comunicación simultanea entre los tres interlocutores.

2. Finalizar una conferencia

Si mantiene pulsada de nuevo la tecla "#", se mantendrá la conexión con la llamada externa y la interna se quedará en espera.

Si pulsa la tecla para finalizar la conferencia, su portátil volverá al modo reposo pero se mantendrá la conexión entre la llamada externa y el otro portátil.

13. Otros

• Resetear el por tátil

Puede borrar los parámetros que haya programado, pero cuando realice un Reset al portátil, la agenda y el nombre del portátil no se borrarán.

- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN del portátil (por defecto: 0000) y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

La siguiente tabla muestra los valores por defecto del portátil que serán restablecidos una vez se halla hecho el Reset.

Función	Por defecto
Tono de teclas	Activado
Iluminación de la pantalla	Activado
Lenguaje	Español
PIN del portátil	0000
Lista de rellamadas	Borrado

• Resetear la base

Puede borrar los parámetros que haya modificado, para ello:
- Pulse la tecla ≣ para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000) y pulse la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla para volver al estado de reposo.

La siguiente tabla muestra los valores por defecto de la base que serán restablecidos una vez se halla hecho el Reset.

Función	Por defecto
Marcación	Tonos
Tiempo de Flash	98ms
Código de acceso	Borrado
Prioridad de llamadas	Desactivado
Nº de tonos para prioridad de llamadas	5
PIN de la base	0000
Restricción de llamadas	Desactivado
Lista de llamadas	Borrado

• Datos Técnicos

Autonomía en modo reposo	200h (dependiendo del uso)
Autonomía en conversación	12 h (Manos libres desactivado)
Cobertura	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Memoria de Agenda	100 Memorias Alfa-numéricas
Baterías	Ni-MH 1.2 V x 3 (550 mAh)
Peso Portátil	105 g
Tamaño Portátil	120 x 42 x 27 mm

Telecom Y Novatecno S.A.

Declaración de Conformidad

CE

DECLARANTE

Nombre:	TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Domicilio:	Parque Tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14 01510 Miñano (Álava)
Teléfono:	(+34) 945 297 029
Fax:	(+34) 945 297 028
CIF:	A-01042878

EQUIPO

Clase de equipo:	Teléfono DECT
Fabricante:	TELECOM Y NOVATECNO, S.A.
País Fabricación:	COREA
Marca:	SPC Telecom
Modelo:	Alpha-10

Denominación comercial: 7066

NORMAS APLICADAS

TBR10 (1999); ICTR 37(1999);

Radio:	EN 301 406 (Norma armonizada)
EMC:	EN 301 489-1-6 (Norma armonizada)
Seguridad eléctrica:	EN 60950-1:2001 (Norma armonizada) EN 41003:1998 (Norma armonizada)

INTERFACES Destinado para conectarse a la red RTPC de Telefónica de España (ITE-CA_001)

FUNCIONALIDADES

Identificación del número de abonado llamante (30 registros), Agenda 100 registros, ajuste de melodías y volumen de timbre, volumen de auricular ajustable, bloqueo a cierto números, marcación DTMF, rellamada. GAP compatible, Manos libres.

DIRECTIVAS APLICADAS

EMC:	Directiva 89/336/CE
Seguridad eléctrica:	Directiva 73/23/CE
Telecomunicaciones:	Directiva 99/05/CE

En Miñano, a 18 de julio del 2003

D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE

QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.

- Desconecte la Base de la Red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las Baterías en el Portátil (Atención a la posición)
- Coloque el portátil sobre la Base.

• EL TELÉFONO NO FUNCIONA

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas.

• EL PORTATIL NO FUNCIONA

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

• BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN

- Registre de nuevo el portátil en su base.

• NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACIÓN A MARCAR

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Cuando pulsa la tecla (**9**) ¿Se activa el icono (**21**) en la base? Revise su instalación.

• EL TELÉFONO NO MARCA

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

- **NO SUENA EL TIMBRE**
  - Compruebe que no tiene configurado la opción OFF (sin sonido) en el portátil.

- **EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO**
  - Es normal. La base transmite la señal vía radio y es más lenta.

- **EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE**
  - ¿Ha solicitado el servicio a su operador?
  - ¿Ha conectado el teléfono a una centralita privada? Muchas de ellas no muestran el número.

- **ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN**
  - Cambie de posición, acercándose a la base.
  - Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

- **SE OYE UN TONO DE AVISO DURANTE LA LLAMADA**
  - Las baterías se están agotando. Vuelva a cargarlas.
  - El portátil está entrando en una zona de fuera de cobertura, acérquese a la base.

Condiciones de Garantía

- La garantía solo SERA VALIDA SI se presenta debidamente cumplimentada, siendo requisito imprescindible EL SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR Y LA FECHA DE COMPRA.

- Garantía de UN AÑO, a partir de la fecha de compra, contra defectos de funcionamiento proveniente de fábrica o materiales (excepto baterías), que incluye mano de obra, piezas y transporte, si fuera preciso.

- Garantía de SEIS meses, a partir de la fecha de compra, para las baterías.
  Adicionalmente, el titular de esta garantía, disfrutará en cada momento de todos los derechos que la legislación en vigor le conceda.

- LA GARANTIA NO CUBRE:
  Daños ocasionados por descargas eléctricas rayos y tormentas (Sobrealimentaciones).
  Cuando la avería se ha producido por golpes, caída o inundación del aparato.
  Cuando se ha conectado el aparato a un voltaje diferente al indicado en la etiqueta de características.

- LA GARANTIA QUEDARA ANULADA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: Si no se presenta debidamente cumplimentado el impreso de garantía o sus datos están manipulados.
  Si se ha utilizado el aparato indebidamente, no conforme a las instrucciones de uso.
  Si el aparato ha sido desmontado o manipulado por personal no autorizado